
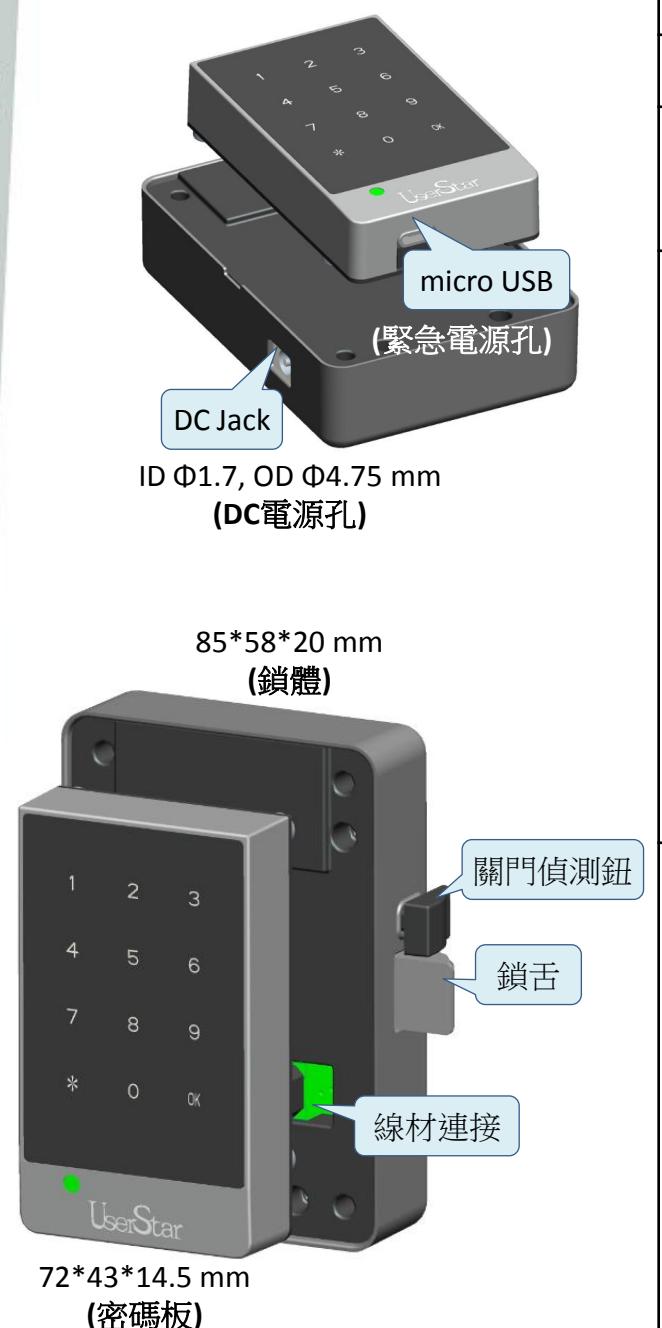


# 優仕達(運動中心)置物櫃鎖

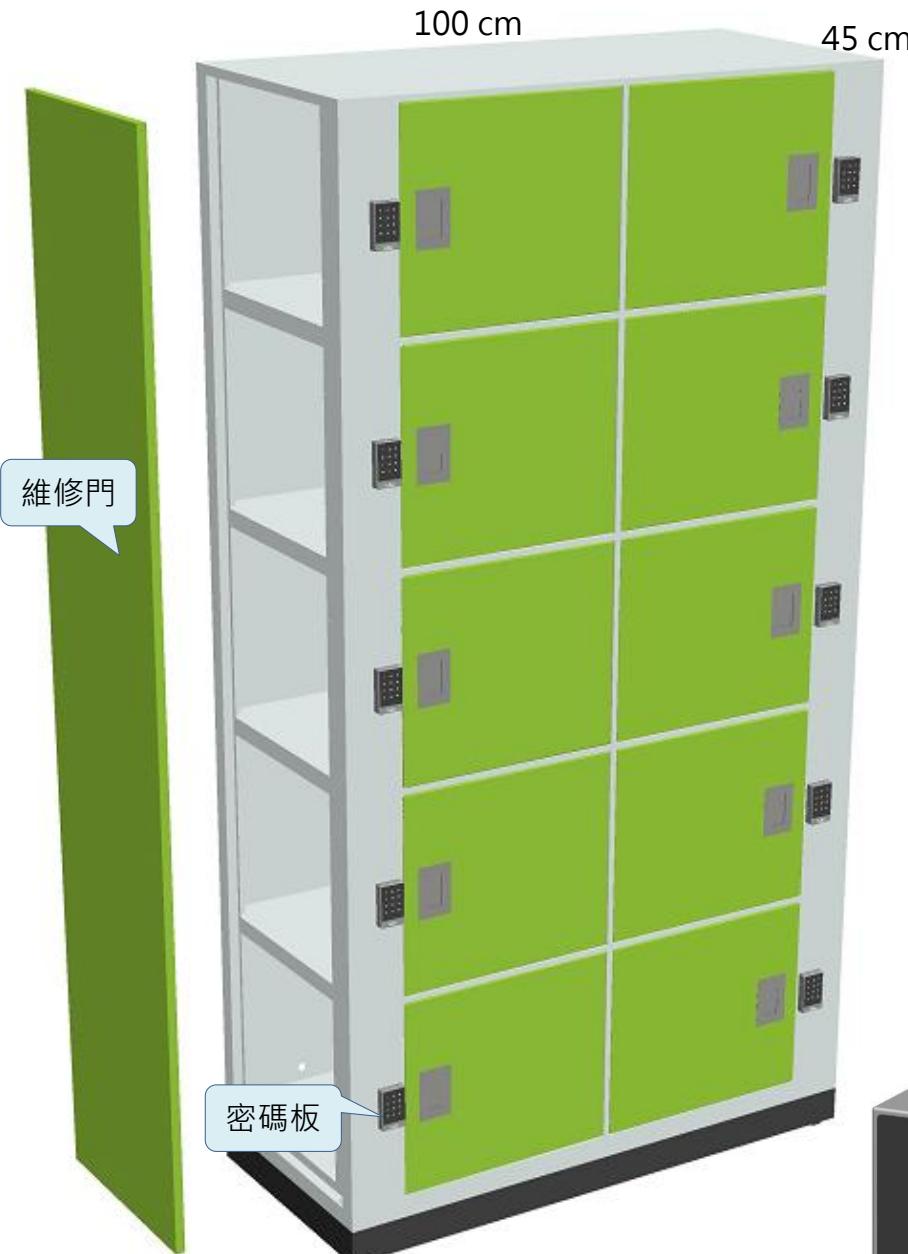

## 租借模式

1. 校內租借：租借系統與校務系統連結，教職員生身分可免費租借
2. 一般租借：加入會員、儲值、手機支付租借

編號	操作流程
1	使用者手機為連網狀態，登入手機APP
2	新櫃啟用 / 維護：以管理員帳號登入手機APP進行操作；
3	<p><b>租櫃說明：</b></p> <p>(1)到達「置物格A1」，單手靠近密碼板按鍵區，喚醒鎖具藍牙。</p> <p>(2)手機APP顯示格號A1，使用者選擇A1進行連線→租借中：需APP網路鑰匙或密碼開鎖；閒置中：使用者設定密碼(6碼)，將密碼傳至藍牙鎖&amp;伺服器，開鎖。</p> <p>*密碼板燈號：綠燈(閒置中)、紅燈(租借中)</p>
4	<p><b>還櫃說明：</b></p> <p>(1)到達「置物格A1格」，單手靠近密碼板按鍵區，喚醒鎖具藍牙。</p> <p>(2)使用APP網路鑰匙或密碼開鎖，取出個人物品後關閉門板。</p> <p>(3)進行歸還流程：藍牙鎖偵測已關門，停用該格密碼與手機開鎖權限，密碼板燈號轉為綠燈。</p>

PHONE  
KEY™